

MANUAL DE INSTRUÇÕES

START

CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA - PALO ALTO

V. 1.0



Imagem meramente ilustrativa.



Antes de usar este produto, leia o manual e siga todas as orientações necessárias. Sua colaboração é importante.

START

Ficamos muito felizes em tê-lo como nosso cliente.

Este manual foi elaborado para orientá-lo no uso correto e seguro do seu equipamento, garantindo o melhor desempenho e a máxima durabilidade.

Estamos constantemente aprimorando nossos produtos e materiais de apoio. Por isso, este manual poderá ser atualizado periodicamente. Para acompanhar novidades, atualizações e vídeos tutoriais, visite nosso site oficial.

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte técnico, entre em contato com a nossa equipe pelo canal de atendimento indicado neste manual.

**BEM-VINDO À FAMÍLIA START!
AGRADECEMOS POR ADQUIRIR
NOSSO PRODUTO.**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nossa empresa assegura a qualidade de seus equipamentos, garantindo seu funcionamento conforme o esperado, desde que sejam instalados, operados e mantidos conforme as instruções do manual específico de cada produto.

Comprometemo-nos a reparar ou substituir qualquer componente de nossos equipamentos que apresente falhas decorrentes de defeitos de material ou fabricação, dentro do período de garantia estabelecido para cada modelo.

Cumprimos integralmente os termos de garantia previstos na legislação de defesa do consumidor, oferecendo reparo ou substituição de peças cobertas por este acordo em casos de vícios, ou defeitos de fabricação identificados após a compra.

É importante ressaltar que esta garantia não cobre equipamentos ou componentes que tenham sido alterados, utilizados de forma inadequada, danificados por acidentes, transporte, condições climáticas adversas, instalação ou manutenção inadequada, ou submetidos a intervenções técnicas realizadas por pessoas não autorizadas. Também não cobre o uso fora das aplicações para as quais o equipamento foi projetado e fabricado.

A garantia tem início a partir da data de emissão da nota fiscal de venda pela nossa empresa ou por um revendedor autorizado e possui um prazo de **3 meses**.

1. INTRODUÇÃO AO PRODUTO

A Cadeira de Escritório Ergonômica – Palo Alto foi desenvolvida para ambientes corporativos, escritórios, home office e estações de trabalho, oferecendo recursos ergonômicos avançados, como ajuste de altura do assento, inclinação do encosto, regulagem dos apoios de braços e do apoio de cabeça, permitindo a adaptação às necessidades individuais do usuário e promovendo postura correta e redução da fadiga durante o uso prolongado.

O produto conta com revestimento em malha respirável, com costura técnica, que favorece a ventilação e evita o acúmulo de calor corporal, aumentando o conforto térmico. Seu sistema de apoio 3D totalmente ajustável possibilita adequação precisa ao biotipo do usuário, garantindo ergonomia personalizada e facilidade de movimentação.

A cadeira dispõe de três níveis de inclinação, com ângulo máximo de reclinção de 135°, além de apoio ergonômico para os pés, proporcionando conforto total durante períodos prolongados de utilização. Possui capacidade máxima de carga de até 240 kg, assegurando robustez estrutural, estabilidade e segurança operacional.

As rodas de alta resistência, fabricadas em material próprio para suportar elevadas cargas, garantem deslocamento suave e estável sobre pisos de madeira, vinílico, laminado e superfícies similares, preservando o revestimento do piso e a segurança do usuário.



ATENÇÃO:

Este manual apresenta diretrizes para montagem, ajustes, operação, uso seguro e manutenção da Cadeira de Escritório Palo Alto, visando desempenho, ergonomia e durabilidade. Destina-se a usuários e técnicos, sendo obrigatória a leitura para garantir segurança, conformidade normativa, integridade estrutural e preservação da garantia.

2. INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES

2.1 FUNÇÃO DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

(Operação por meio da alavanca de controle indicada pelo círculo vermelho)



- **Ajuste de altura:**

Com a cadeira sem carga, levante a alavanca localizada na parte inferior direita do assento e a altura do assento aumentará automaticamente.

Com o usuário sentado, levante a alavanca para reduzir a altura do assento.

- **Inclinação do encosto:**

Sentado na cadeira, puxe a alavanca de controle para fora simultaneamente enquanto inclina o tronco para trás; o encosto acompanhará o movimento, permitindo a inclinação da cadeira.

Empurre a alavanca para dentro para travar o ângulo desejado.

Para retornar à posição original, incline o corpo levemente para trás, puxe novamente a alavanca e solte-a após o retorno, realizando o travamento.

2.2 FUNÇÃO DOS APOIOS DE BRAÇOS




- Pressione o botão externo do apoio de braço e deslize o apoio para cima ou para baixo até a posição desejada.
- Após o ajuste, solte o botão para travar.
- **Faixa de ajuste de altura:** aproximadamente 5 cm.

2.3 AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA



- **Ajuste de altura:** o apoio de cabeça pode ser ajustado para cima ou para baixo.
- **Ajuste de ângulo:** o apoio de cabeça pode ser inclinado para frente ou para trás. Permite ajuste livre para atingir a posição mais confortável.

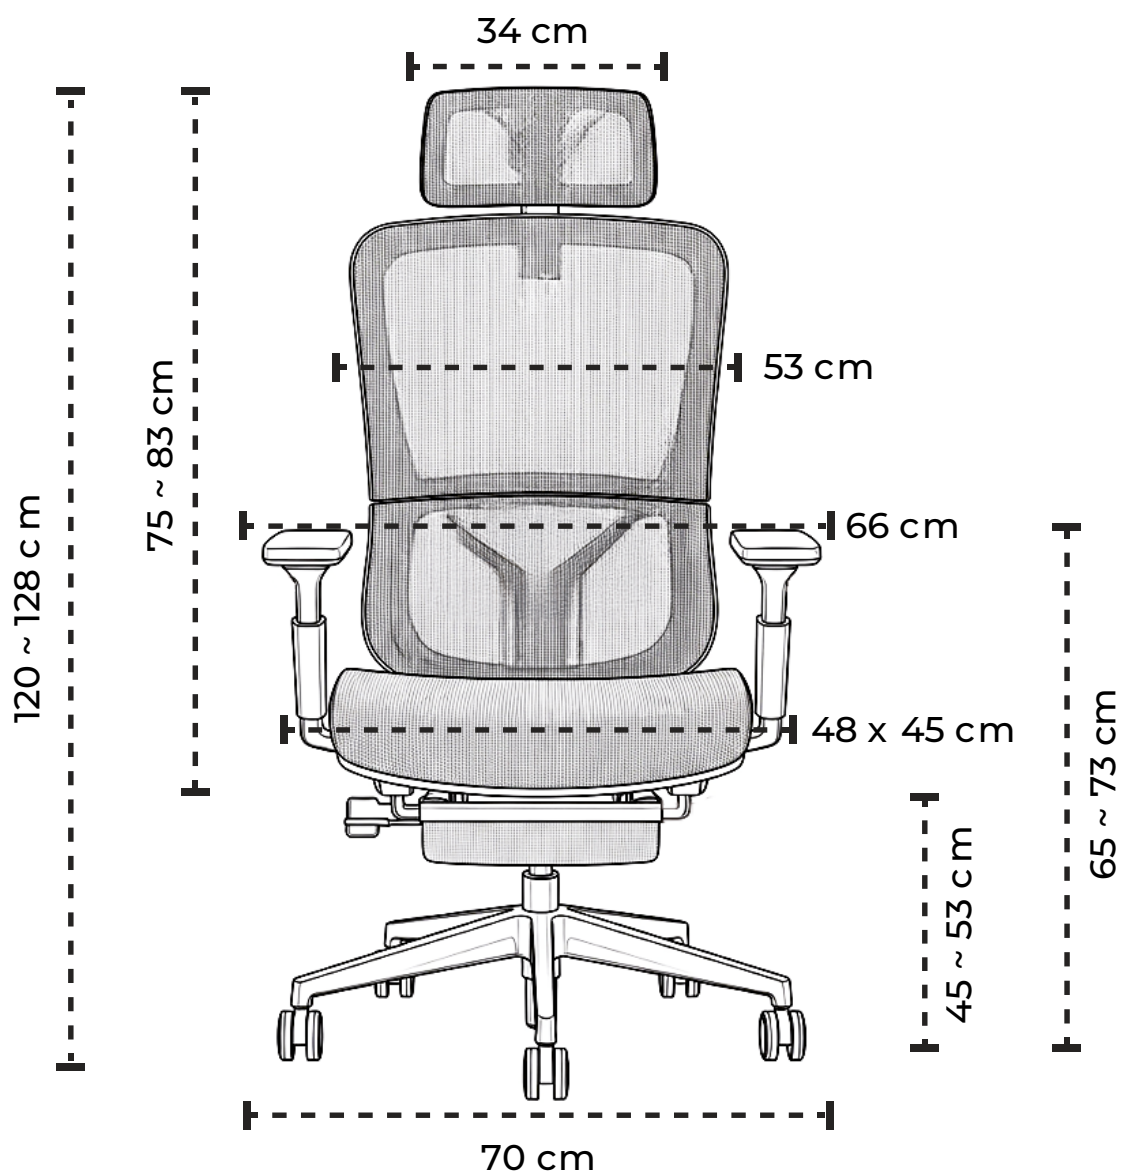

3. COMPONENTES



Apoio de cabeça



Suporte do cabide



Encosto



Estrutura do encosto



Assento



Apoio de braços
(direito e esquerdo)



Base do mecanismo



Pistão a gás



Base estrela (5 pontas)



Capa do pistão



Rodas



Capa decorativa do
encosto



Capa decorativa do
apoio de cabeça



Kit de parafusos

4. INSTALAÇÃO



1. Insira as rodas verticalmente na base estrela, pressionando firmemente.



2. Instale a capa cromada e insira o pistão a gás no furo central da base.



3. Utilize parafusos M6×20 para instalar a capa decorativa do encosto.



4. Fixe os apoios de braços esquerdo (L) e direito (R) com 4 parafusos M6×30.



5. Fixe o mecanismo do assento com 4 parafusos M6×20.



6. Utilize 3 parafusos M8×30 para conectar a estrutura do encosto ao mecanismo do assento.



7. Alinhe o furo do mecanismo e encaixe o conjunto no pistão a gás.



8. Utilize 2 parafusos M6×40 para instalar o apoio de cabeça e o suporte do cabide; em seguida, instale a capa decorativa do apoio de cabeça.



9. Montagem concluída.

AVISOS IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

1. Antes da montagem, verifique se todos os componentes estão completos.
 2. Para evitar danos durante a instalação, recomenda-se montar a cadeira sobre um tapete ou superfície macia.
 3. Após a instalação do pistão a gás, sua remoção torna-se difícil.
- Caso seja necessário desmontar a cadeira, utilize um martelo de borracha para golpear levemente a extremidade inferior do pistão, removendo primeiro a base e depois a estrutura do assento.
 - Devido ao uso de ferramentas, recomenda-se atenção redobrada para evitar danos ao produto.
 - Danos ou acidentes causados por uso inadequado não estão cobertos pela garantia.

5. CUIDADOS IMPORTANTES

1. Limpe com pano úmido e sabão neutro.
2. Não exceda a capacidade máxima de 240 kg.
3. Evite álcool, solventes e produtos químicos.
4. Mantenha longe de objetos cortantes.
5. Guarde em local arejado, sem umidade.
6. Não fique de pé ou salte sobre a cadeira.
7. Não abra ou fure o pistão.
8. Caso haja peças faltantes, entre em contato com o suporte técnico.

6. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

1. Utilize a cadeira somente após a montagem completa.
2. Não fique em pé sobre a cadeira.
3. Não se sente utilizando apenas a inclinação traseira.
4. A cadeira foi projetada para uso por uma pessoa por vez; não se apoie nos braços.
5. Não utilize a cadeira sobre superfícies inclinadas ou irregulares.
6. Não tente desmontar ou substituir o pistão a gás por conta própria.
7. Mantenha o produto e as peças fora do alcance de crianças, evitando riscos de ingestão ou acidentes.
8. Verifique periodicamente se os parafusos estão firmes; caso estejam soltos, aperte-os imediatamente.

7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Precisa de suporte para a sua Cadeira de Escritório Ergonômica – Palo Alto? Nossa equipe de Assistência Técnica está preparada para atendê-lo.

Para solicitar atendimento, entre em contato pelo telefone:

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

(11) 4673-4878



ATENÇÃO: Não abra, modifique ou tente reparar o produto. Isso pode causar acidentes e invalida a garantia.

Caso você precise acionar nossa assistência técnica, estamos à disposição para ajudar. Tenha em mãos a nota fiscal de compra para agilizar o atendimento e comprovar a garantia do produto.

Clique no botão abaixo para falar diretamente com nossa equipe especializada.



Assistência Técnica



ANOTAÇÕES

[illegible]

GSTART

IMPORTADO POR: GALZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 38.658.832/0003-34
FABRICADO NA CHINA